Börja här

Start her



Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före Steg 15, annars kanske inte programvaran installeras på rätt sätt.

Följ stegen i ordningsföljd. Om du får problem under installationen kan du gå till avsnittet **Felsökning** i slutet av den här guiden.



Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, før trin 15 er fuldført. Ellers installeres softwaren muligvis ikke korrekt.

Følg trinene i denne rækkefølge. Hvis du har problemer under installationen, kan du få mere at vide under **Fejlfinding** sidst i denne vejledning.

2

Ta bort all tejp och kartong

Fjern alt tape og pap





VARNING: Se till att du tar bort allt förpackningsmaterial, annars kommer enheten inte att fungera.

FORSIGTIG: Sørg for at fjerne alt emballage, da enheden ellers ikke fungerer korrekt.

kontrollpanelens tangentmall (blank

självhäftande mall, kan

klistermærke til kontrolpanel

(blankt klistermærke, som kan være formonteret)

sättas fast i förväg)

3

Leta rätt på komponenter

Find komponenter



Cd-skiva för Windows Windows-cd



Cd-skiva för Macintosh





Användarhandbok på CD

Brugervejledning på cd



USB-kabel*

USB-kabel*



bläckpatroner





strömsladd och adapter



* Köps separat.







* Købes særskilt.

Indholdet i kassen kan variere.





Påsæt klistermærket til kontrolpanelet (hvis det ikke allerede er monteret)

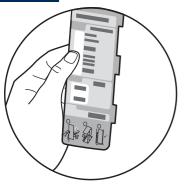

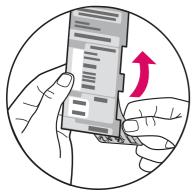

- a Böj nederdelen av kontrollpanelens tangentmall.
- **b** Ta bort nederdelen och den självhäftande baksidan från tangentmallen.
- **c** Lyft på locket. Sätt in flikarna på tangentmallen i enheten. Se till att flikarna har satts in korrekt innan du trycker fast tangentmallen på enheten.
- **d** Tryck ned tangentmallen för att försäkra dig om att den är ordentligt fastsatt. Tryck inte i LCD-fältet. Flikarna måste sitta i skårorna.

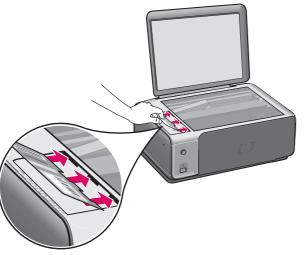

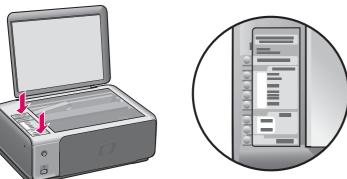

- **a** Buk den nederste del af klistermærket til kontrolpanelet.
- **b** Fjern den nederste del og beskyttelsesfolien fra klistermærket.
- c Løft låget. Sæt klistermærkets tapper ind i enheden. Sørg for, at tapperne sidder korrekt, før klistermærket klæbes fast på enheden.
- **d** Tryk på klistermærket, så det kommer til at sidde ordentligt fast. Tryk ikke på displayområdet. Tapperne skal sidde i hullerne.


 \wedge

VARNING: Kontrollpanelens tangentmall måste sättas fast för att HP All-in-One ska fungera!

FORSIGTIG: Klistermærket til kontrolpanelet skal monteres, for at HP All-in-One kan fungere!

Anslut strömsladd och adapter

Tilslut strømledning og adapter

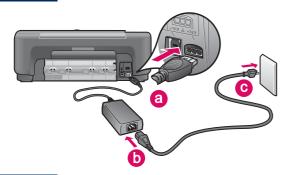

Viktigt: Anslut inte USB-kabeln förrän du blir instruerad att göra det senare i den här guiden.

Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt om det senere i denne vejledning.

6

Tryck på På-knappen

Tryk på knappen Tændt




När du har tryckt på **På**-knappen blinkar den gröna lampan och lyser därefter med fast sken. Detta kan ta upp till en minut.

Når du har trykket på knappen **Tændt**, blinker den grønne indikator og lyser derefter konstant. Dette kan tage op til et minut.

7


Lägg i vanligt vitt papper

llæg hvidt papir

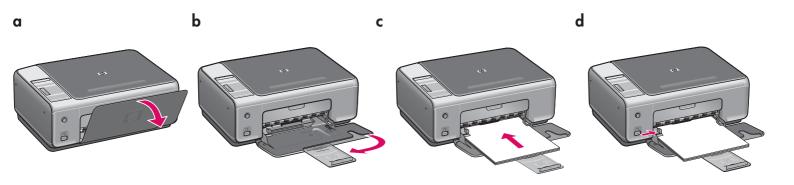

Öppna åtkomstluckan

Åbn adgangslågen

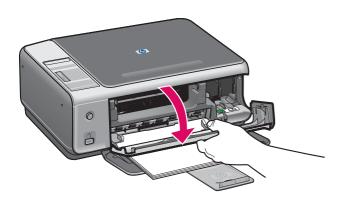


Sänk åtkomstluckan tills den stannar. Se till att hållaren flyttas till höger sida.

Sænk adgangslågen, indtil den stopper. Kontrollér, at printvognen flytter til højre side.

9

Ta bort tejpen från båda patronerna

Fjern tapen fra begge blækpatroner

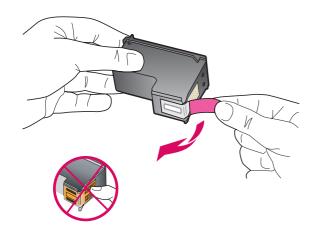

Dra i den rosa fliken för att få bort tejpen från **båda** bläckpatronerna.

Træk i den lyserøde del for at fjerne tapen fra **begge** blækpatroner.




VARNING: Rör inte de kopparfärgade kontakterna och sätt inte tillbaka tejp på patronerna.


FORSIGTIG: Rør ikke ved de kobberfarvede kontakter, og sæt ikke tapen på blækpatronerne igen.


Enheten måste vara **På** innan du kan sätta i bläckpatronerna.

Enheden skal være **tændt**, inden du kan indsætte blækpatronerne.

Indsæt den trefarvede blækpatron

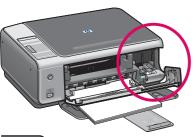

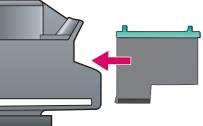

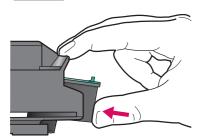


- a Håll trefärgspatronen med den blå HP-logotypen överst.
- **b** Placera **trefärgspatronen** framför den **vänstra** hållaren.
- c Tryck in bläckpatronen tills den klickar fast.

- a Hold den trefarvede blækpatron med det blå HP-logo opad.
- **b** Placer den **trefarvede** blækpatron foran **venstre** holder.
- c Tryk blækpatronen ind i holderen, indtil den klikker på plads.

11


Sätta i den svarta bläckpatronen

Indsæt den sorte blækpatron

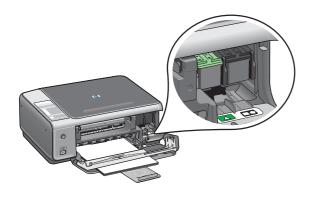

- **a** Håll den **svarta** bläckpatronen med den blå HP-logotypen överst.
- **b** Placera den **svarta** bläckpatronen framför den **högra** hållaren.
- **c** Tryck in bläckpatronen tills den klickar fast.
- **d** Stäng åtkomstluckan.
- **a** Hold den **sorte** blækpatron med det blå HP-logo opad.
- b Placer den sorte blækpatron foran højre holder.
- **c** Tryk blækpatronen ind i holderen, indtil den klikker på plads.
- **d** Luk adgangslågen.


Juster blækpatronerne

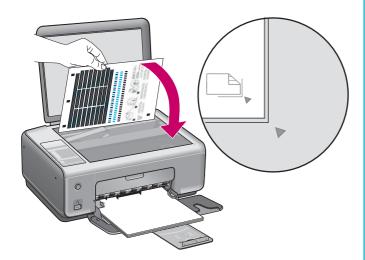

När du har satt i patronerna skrivs en inriktningssida för bläckpatronerna ut. (Detta kan ta några minuter.)

- **a** Lyft locket. Placera den översta delen av inriktningssidan med framsidan nedåt högst upp i det högra hörnet på glaset. Stäng locket.
- **b** Tryck på knappen **Starta skanning**.

När **På**-lampan slutar blinka är inriktningen klar. Återvinn eller kasta inriktningssidan.

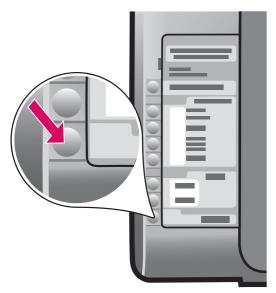

Når du har indsat patronerne, udskrives en side til justering af blækpatronerne. (Dette kan tage et par minutter).

- **a** Løft låget. Placer toppen af justeringssiden med den udskrevne side nedad i det forreste højre hjørne af glaspladen. Luk låget.
- **b** Tryk på knappen **Start scanning**.

Når lampen **Tændt** holder op med at blinke, er justeringen fuldført.

Genbrug eller bortskaf justeringssiden.

13

Sätta på datorn

Tænd for computeren



- a Sätt på datorn, logga in om det behövs och vänta sedan tills skrivbordet visas.
- **b** Stäng alla öppna program.
- **a** Tænd for computeren, log evt på, og vent, indtil skrivebordet vises.
- **b** Luk alle åbne programmer.

Vælg den rette cd



Windows-användare:

- a Sätt i cd:n för HP All-in-One för Windows.
- **b** Följ anvisningarna på skärmen.

Windows-brugere:

- a Indsæt Windows-cd'en til HP All-in-One.
- **b** Følg instruktionerne på skærmen.

Om startskärmen inte visas dubbelklickar du på **Den här datorn**, dubbelklickar på **CD-ROM**-ikonen och dubbelklickar sedan på **setup.exe**.

Hvis startbilledet ikke vises, skal du dobbeltklikke på **Denne computer**, dobbeltklikke på **CD-ROM**ikonet og derefter dobbeltklikke på **setup.exe**.



Macintosh-användare:

- a Leta rätt på cd:n för HP All-in-One för Macintosh.
- **b** Gå vidare till nästa steg.

Macintosh-brugere:

- a Find Macintosh-cd'en til HP All-in-One.
- **b** Fortsæt til næste trin.

Windows-användare:

Du kan behöva vänta i flera minuter innan du uppmanas att ansluta USB-kabeln.


När du blir uppmanad ansluter du USB-kabeln till porten på baksidan av HP All-in-One, och därefter till en ledig USB-port på datorn.

Windows-brugere:

Du skal måske vente nogle minutter, før du bliver bedt om at tilslutte USB-kablet.

Når du bliver bedt om det, skal du tilslutte USBkablet til porten bag på HP All-in-One og derefter tilslutte det til en ledig USB-port på computeren.

Tonnect You Device Now 1. Make sue the device is powered on. 2. Connect the USB cable. If you are unable to connect your device now, click this box and them click Neel to finish installing the software. You can connect your device later. Help (Back Neel) Cancel

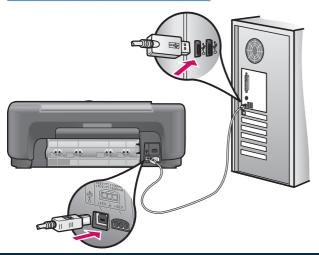


Macintosh-användare:

Anslut USB-kabeln till porten på baksidan av HP All-in-One, och därefter till en ledig USB-port på datorn.

Macintosh-brugere:

Tilslut USB-kablet til porten bag på HP All-in-One, og tilslut det derefter til en ledig USB-port på computeren.

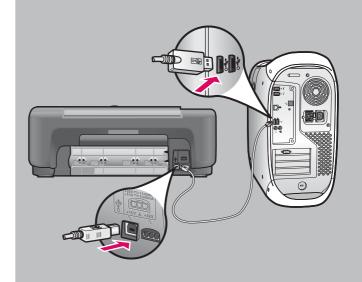


Fuldfør softwareinstallationen

Windows-användare:

Följ instruktionerna på skärmen. Fyll i skärmen för **Registrera dig nu**. Gratulerar!

Windows-brugere:

Følg instruktionerne på skærmen. Angiv indstillinger i vinduet **Tilmeld mig nu**. Tillykke!

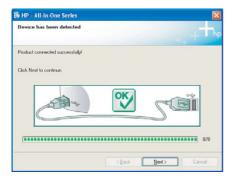

Om den här skärmen inte visas kan du gå till **Felsökning** i det sista avsnittet.

Se **Feilfinding** i sidste afsnit, hvis disse skærmbilleder ikke vises.

Macintosh-användare:

- a Sätt in cd:n för HP All-in-One för Macintosh.
- **b** Dubbelklicka på ikonen **HP All-in-One Installer**.
- c Se till att du går igenom alla dialogrutor, inklusive installationsassistenten. Gratulerar!

Macintosh-brugere:

- a Isæt Macintosh-cd'en til HP All-in-One.
- b Dobbeltklik på ikonet
 HP All-in-One Installer.
- c Sørg for at angive de ønskede indstillinger på alle skærmbilleder, herunder installatio nsassistenten. Tillykke!





Felsökningsprogram



Problem: (Endast Windows) Du såg inte någon dialogruta med information om när du skulle ansluta USB-kabeln.

Åtgärd: Ta ut och sätt sedan i cd:n för HP All-in-One för Windows igen. Se steg 14.



Problem: (Endast Windows) Fönstret Lägg till maskinvara visas.

Åtgärd: Klicka på **Avbryt**. Koppla från USB-kabeln och sätt sedan in cd:n för HP All-in-One för **Windows**. Se steg 14 och 15.



Problem: (Endast för Windows) Fönstret Installationen av enheten misslyckades visas.

Åtgärd: Kontrollera att kontrollpanelens tangentmall sitter ordentligt fast. Koppla från enheten och koppla in den igen. Kontrollera alla anslutningar. Kontrollera att USB-kabeln anslutits till datorn. Anslut inte USB-kabeln till ett tangentbord eller en hubb utan strömförsörjning. Se steg 3 och 15.

Feilfinding i forbindelse med softwaren



Problem: (Kun Windows) Du så ikke skærmbilledet med besked om, hvornår du skulle tilslutte USB-kablet.

Handling: Fjern **Windows**-cd'en til HP All-in-One, og indsæt den derefter igen. Se trin 14.



Problem: (Kun Windows) Skærmbilledet Tilføj hardware i Microsoft Windows vises.

Handling: Klik på **Annuller**. Træk USB-kablet ud, og indsæt derefter **Windows**-cd'en til HP All-in-One. Se trin 14 og 15.




Problem: (Kun Windows) Skærmbilledet Enhedsinstallationen blev ikke fuldført vises.

Handling: Kontrollér, at klistermærket på kontrolpanelet sidder helt fast. Træk stikket ud af enheden, og tilslut det igen. Kontrollér alle tilslutninger. Sørg for, at USB-kablet er sat i computeren. Tilslut ikke USB-kablet til et tastatur eller en hub uden strømforsyning. Se trin 3 og 15.

Felsökning kontrollpanelen

Den första bilden visar hur kontrollpanelens tangentbordsmall ser ut när den har satts fast på rätt sätt. Den andra bilden visar möjliga problem. Nedan finns mer information.

Korrekt:

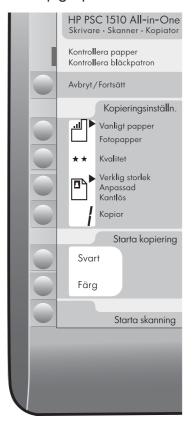

Varningstecken:

3



Varningstecken:

- Kontrollera papper-lampan blinkar.
- 7 Kontrollera bläckpatron-lampan blinkar.
- Ett **E** i fältet Kopior.
- 4 Fälten för Kontrollera papper, Kontrollera bläckpatron eller Starta **kopiering** blinkar.

Åtgärd:

Kontrollera inmatningsfacket. Papperet har inte lagts i på rätt sätt. Lägg i papperet på nytt och tryck därefter på knappen Avbryt/Fortsätt.

Kontrollera att tejpen har tagits bort från bläckpatronerna. Sätt tillbaka bläckpatronen och stäng därefter luckan. Tryck på knappen Avbryt/Fortsätt när du vill fortsätta.

Kontrollera de andra lamporna för att fastställa problemet. Mer information finns i användarhandboken.

Tangentmallen har inte satts fast på rätt sätt. Se steg 4. När du har satt fast tangentmallen trycker du på knappen Avbryt/ Fortsätt för att fortsätta.


Feilfinding -Kontrolpanel



Q5888-90242

På det første billede vises, hvordan klistermærket til kontrolpanelet ser ud efter korrekt opsætning. På det andet billede vises mulige problemer. Yderligere oplysninger findes nedenfor.

Korrekt:

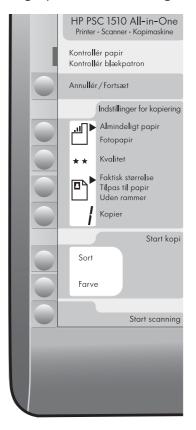

Advarsler:

1 2

HP PSC 1510 All-in-One Printer · Scanner · Kopimaskine Kontro**ll**ér papir Kontrollér blækpatron Annu**ll**ér / Fortsæt Indstillinger for kopiering Almindeligt papir Fotopapir Kvalitet Faktisk størrelse Tilpas til papir Uden rammer Kopier Start kopi Sort Farve Start scanning

3

4

Advarsler:

- Lampen **Kontrollér papir** blinker.
- 2 Lampen **Kontrollér blækpatron** blinker.
- 3 Et **E** i området Kopier.
- 4 Områderne Kontrollér papir, Kontrollér blækpatron, Start kopi blinker.

Handling:

Kontrollér papirbakken. Papiret var ikke ilagt korrekt. Læg papiret rigtigt i, og tryk derefter på knappen **Annullér/ Fortsæt**.

Sørg for, at tapen er taget af blækpatronerne. Indsæt blækpatronen igen, og luk derefter lågen. Tryk på knappen **Annullér/Fortsæt** for at fortsætte.

Kontrollér eventuelle andre lamper for at bestemme årsagen til problemet. Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

Klistermærket er ikke sat korrekt på. Se trin 4. Tryk efter påsætning af klistermærket på knappen **Annullér/Fortsæt** for at fortsætte.

